

## Zestaw do odtwarzania muzyki tła

### MARK MWP1

#### Instrukcja użytkownika

## WPROWADZENIE

### Drogi Kliencie!

Dziękujemy za zakup **MWP1** – zestawu do odtwarzania muzyki tła. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania zestawu.

**MWP1** zawiera montowany na ścianie wzmacniacz do odtwarzania muzyki tła. Urządzenie to wykorzystuje wysoko wydajną stopień wzmacniający klasy D. Moc wyjściowa może osiągnąć poziom 2 x 5 W przy 8 Ohm.

Źródłem dźwięku dla **MWP1** może być zewnętrzne urządzenie USB (podłączone do portu USB w dolnej części panelu wzmacniacza), wbudowany tuner FM lub sygnał przesyłany przez bezprzewodowe łącze Bluetooth.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD o wymiarach 34 x 27 mm, który pokazuje wszystkie informacje dotyczące odtwarzanego utworu, w tym ID tag oraz czas trwania.

Przyciski na przednim panelu służą do nawigacji pomiędzy utworami, wyboru stacji radiowej raz ustawienia poziomu głośności.

**MWP1** dostarczany jest z pilotem zdalnego sterowania obsługującym wszystkie funkcje oraz z tylną obudową do montażu na ścianie.

### Dostarczane elementy zestawu


1. Wzmacniacz do montażu ściennego
2. 2 głośniki sufitowe (pełnozakresowe z membraną o średnicy 5 cali) o mocy 5 W przy 8 Ohm
3. Pilot zdalnego sterowania
4. Tylna obudowa do montażu w ścianie
5. Instrukcja użytkownika

### Dane techniczne

1. Zasilanie: prąd zmienny, 230 V, 50 Hz
2. Moc znamionowa: 2 x 5 W przy 8 Ohm
3. Zakres przenoszonych częstotliwości: 20 Hz do 20 kHz
4. Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): 0,03%
5. Zakres działania zdalnego sterowania: <10 m
6. Wymiary: 86 x 86 x 60 mm

### Przedni panel

1. **Korektor barwy.** Można wybrać jedną z kilku korekcji barwy, zależnie od rodzaju odtwarzanej muzyki (ROC – rock, POP – pop, CLA – klasyczna, JAZ – jazz, NOR – normalna)
2. **◀◀ VOL-** Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zmniejszeniu poziomu głośności (wartość pokazywana w formie paska na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje wybór poprzedniego utworu (tryb USB / Bluetooth) lub poprzedniej stacji radiowej (tryb radia FM).
3. **Wyświetlacz LCD.** Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie informacje dotyczące odtwarzanego utworu – ID tag, czas od początku i do końca utworu, nazwa stacji FM.
4. **Włącznik zasilania.** Przełącznik suwakowy służący do włączania i wyłączania urządzenia.

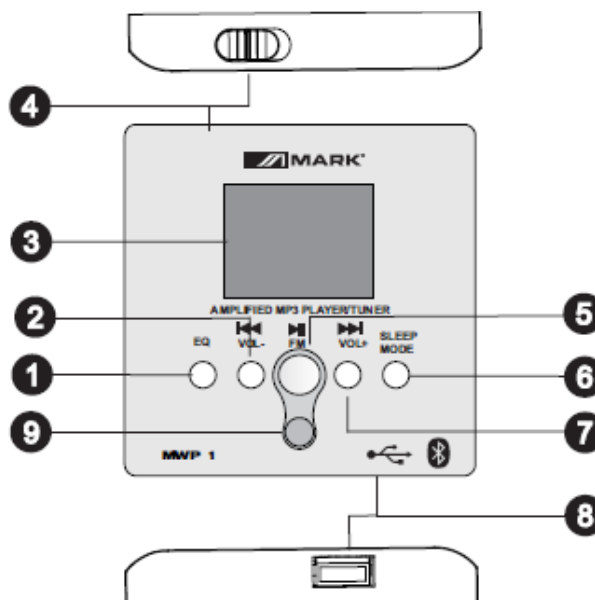


5. ► **FM** – przycisk ten umożliwi rozpoczęcie lub zatrzymanie odtwarzania utworu (tryb USB / Bluetooth). Krótkie przyciśnięcie przerywa odtwarzanie muzyki ze stacji radiowej (tryb radia FM). Przyciśnięcie i przytrzymanie rozpoczyna wyszukiwanie stacji radiowych (tryb radia FM).
6. **Sleep / Mode.** Krótkie przyciśnięcie służy do wyboru źródła dźwięku: radio FM, USB lub Bluetooth. Przyciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście urządzenia w tryb uśpienia (tryb czuwania).
7. ►► **VOL+**. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje zwiększenie poziomu głośności (wartość pokazywana w formie paska na wyświetlaczu). Krótkie naciśnięcie powoduje wybór następnego utworu (tryb USB / Bluetooth) lub następnej stacji radiowej (tryb radia FM).
8. **Port USB.** Służy do podłączania zewnętrznych urządzeń USB.


#### Opis funkcji pilota zdalnego sterowania



#### Instalacja ścienna

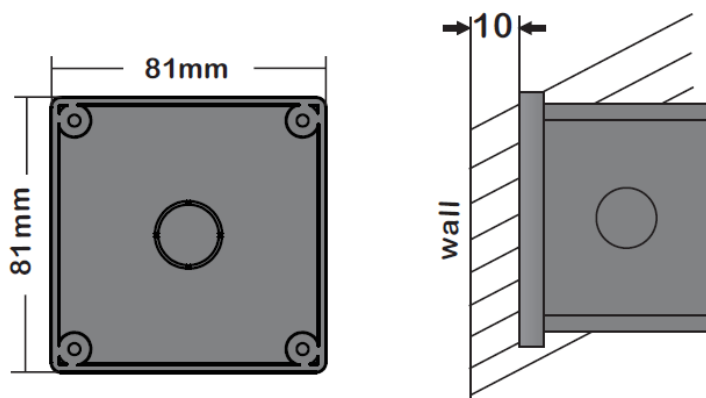

#### Opis podłączenia

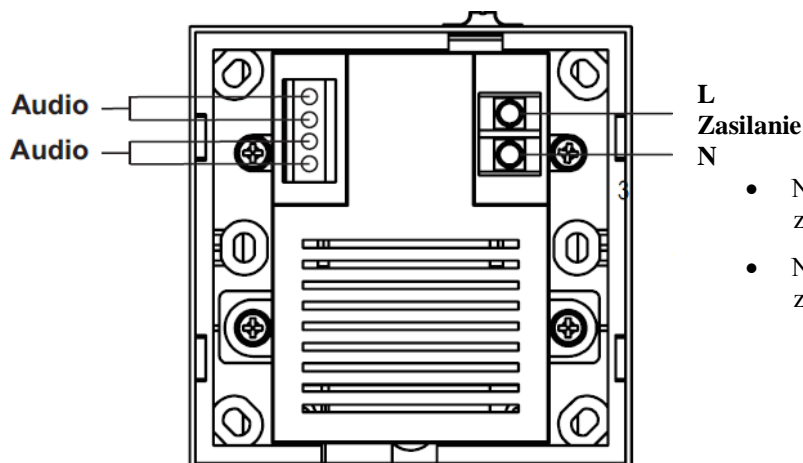

- Należy podłączyć głośniki zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania prądu zmiennego 230 V, 50 Hz